

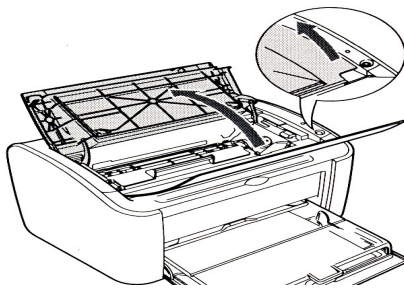


取扱説明書


1. 右側にある溝を持って、止まるまでいっぱいにかバーを開けます。

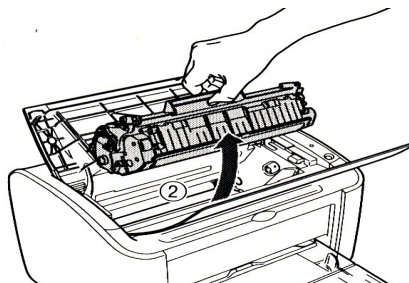



2. ①使用済みのトナーカートリッジを矢印の方向に起こして、②取り出します。

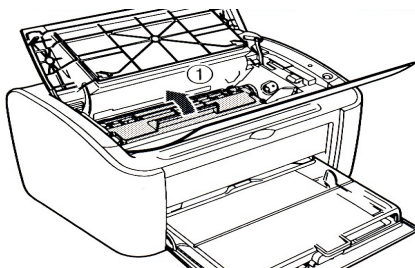

3. 新しいトナーカートリッジを袋から出し、図のように持って、ゆっくり5~6回振ります。

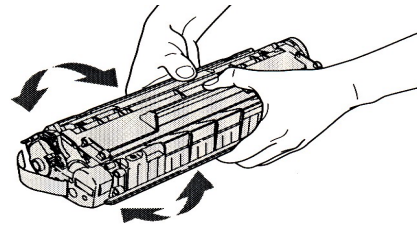

4. ①トナーカートリッジの左右の突起をプリンター内部のガイドに合わせて、奥に突き当たるまで押し込み、②手前に倒します。

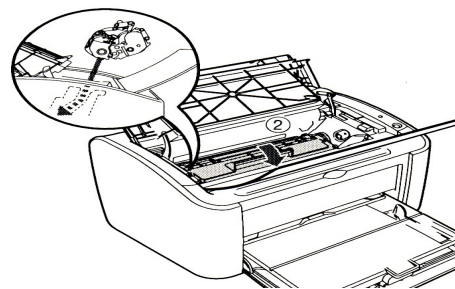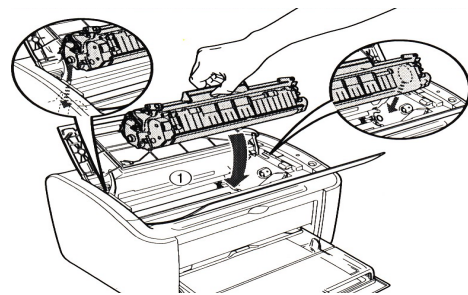

5. 上カバーを閉めます。

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙