



# 取扱説明書

CRG 318/418


1. 前カバーを開けます。

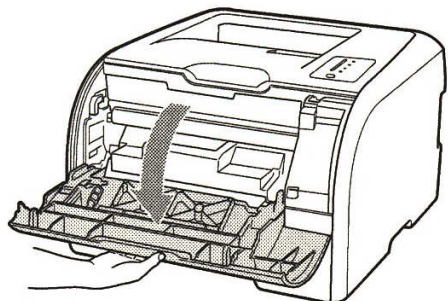


2. トナーカートリッジトレイを引き出します。

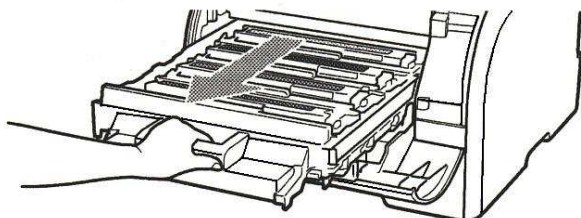


3. 交換するカートリッジを取り出します。

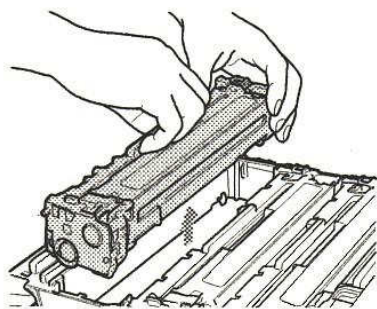


4. 新しいカートリッジを袋から出し、5～6回振ります。

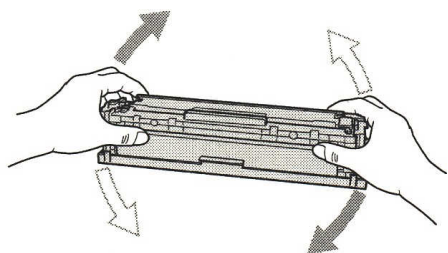


5. ドラム保護カバーを外します。

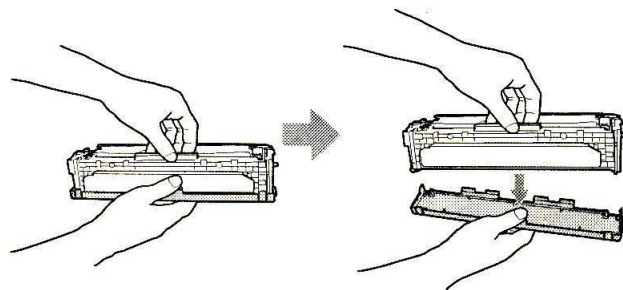

6. 新しいトナーカートリッジを取り付けます。

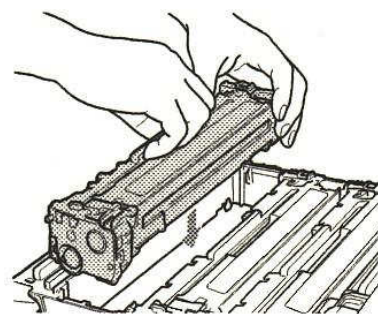

7. トナーカートリッジトレイを戻し、前カバーを閉めます。

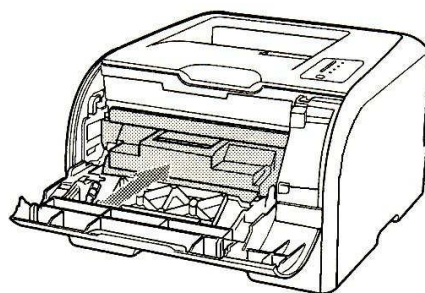

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙