



# 取扱説明書


1. プリンタカバーを開きます。

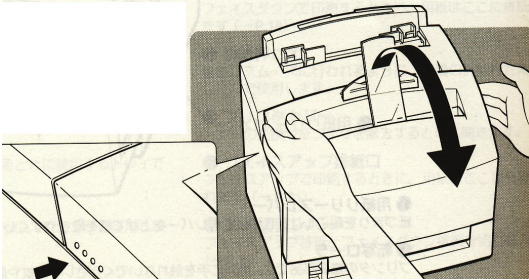


2. カートリッジのハンドルを手前に倒すように引いた後、回転させながら使用済みのカートリッジを引き出します。

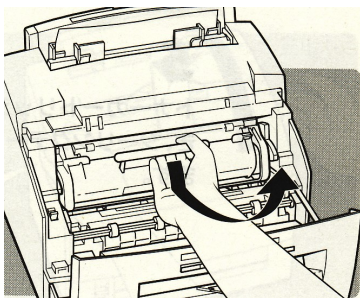


3. 新しいカートリッジを保護袋から取り出し、左右に傾けながら5～6回揺すります。

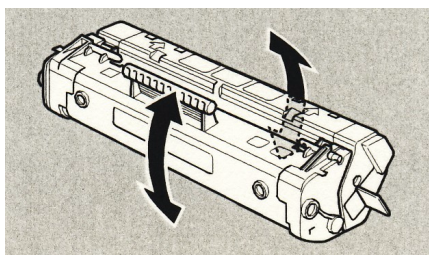


4. カートリッジの左右の突起を本体内部のガイドに合わせて押し込みます。

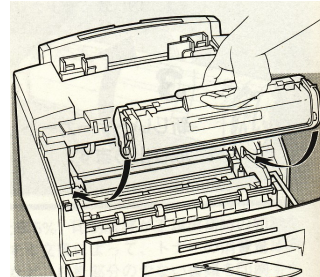

5. 奥に突き当たったらカートリッジのハンドルを奥に倒すように強く押し、カチッとロックされることを確認します。

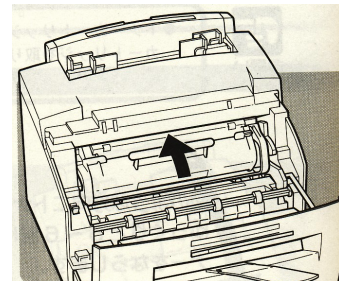

6. プリンタカバーを閉じます。

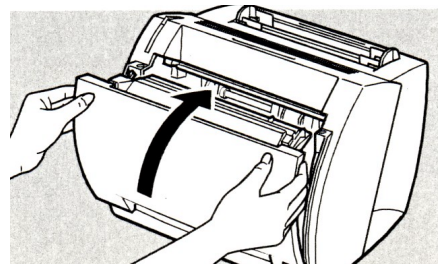

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙