



取扱説明書


1. 開閉ボタンを押して、プリンタの上カバーをいっぱいに開きます。

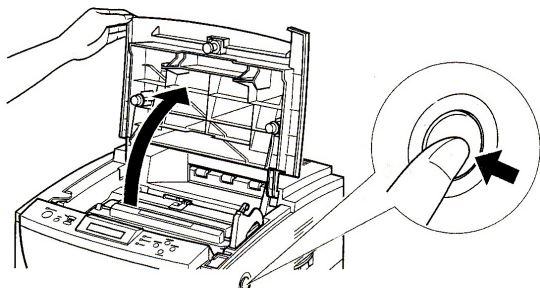


2. 使用済みのトナーカートリッジを矢印の方向へ取り出します。

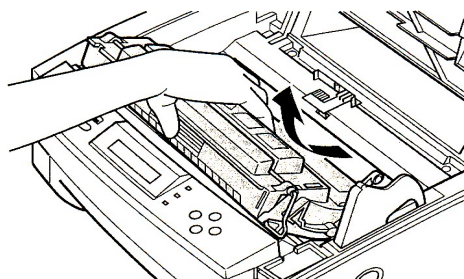


3. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、図のように持ち5~6回ゆっくり振ります。

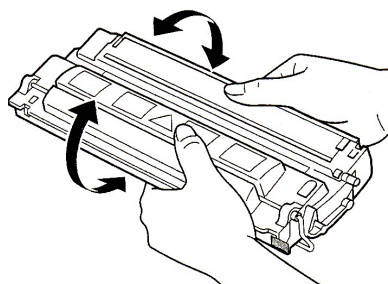


4. トナーカートリッジを平らな場所に置き、カートリッジを押さえながらシールを引き抜きます。

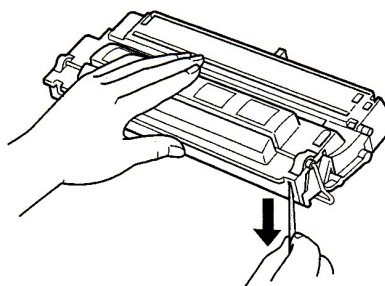

5. トナーカートリッジ両側の突起を本体内部の溝に合わせ、両手でしっかりと奥まで押し込みます。

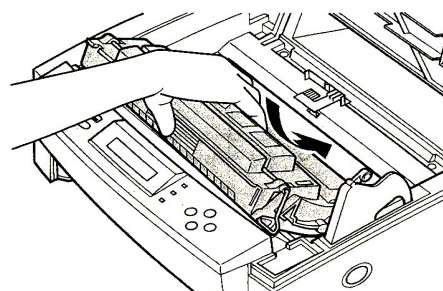

6. カチッと音がしてロックするまで、両手でしっかりと上から押さえて上カバーを閉じます。

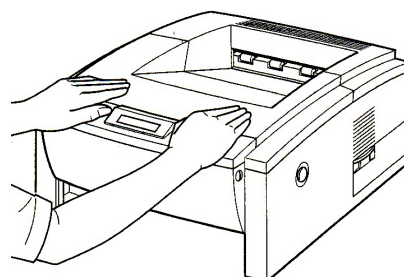

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙