



取扱説明書


1. 上カバーを開けます。

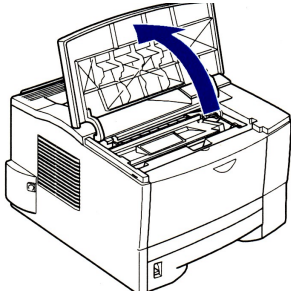


2. トナーカートリッジを取り出します。

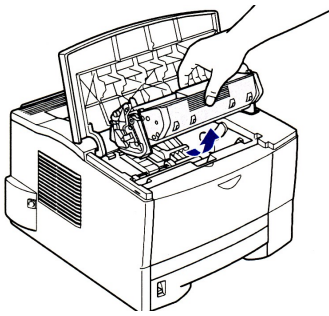


3. 水を含ませて固く絞った布で、搬送ガイド付近に付いた紙粉やトナーを拭き取ります。

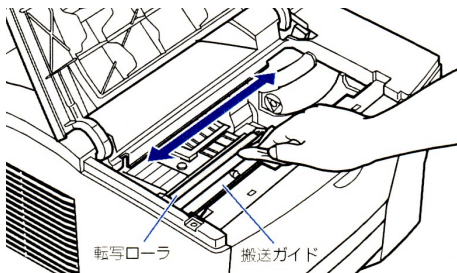


4. 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出します。

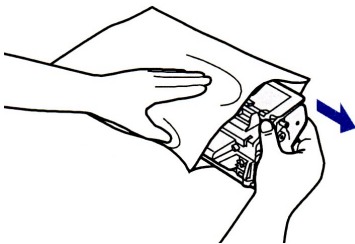


5. トナーカートリッジを左右に傾けながら5～6回ゆっくり振ります。

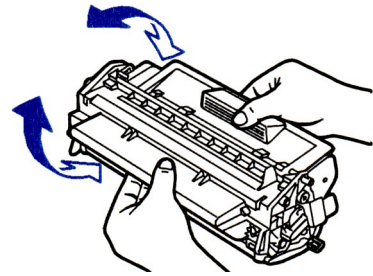

6. トナーカートリッジの両側の突起を本体内側のガイドに合わせて、奥に突き当たるまで押し込みます。

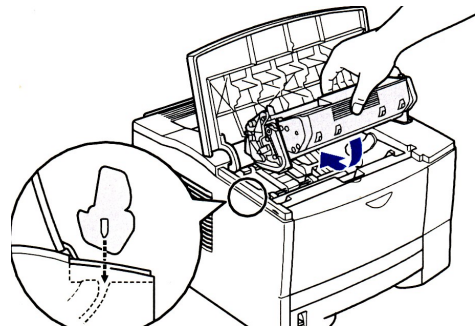

7. 上カバーをカチッと音がするまでしっかり閉めます。

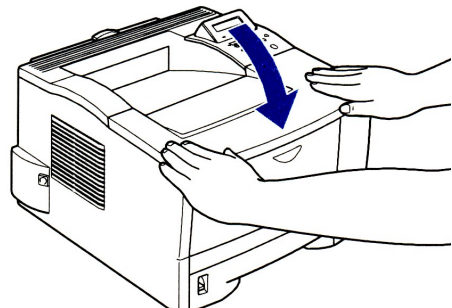

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙