



取扱説明書


1. 前カバーを開けます。

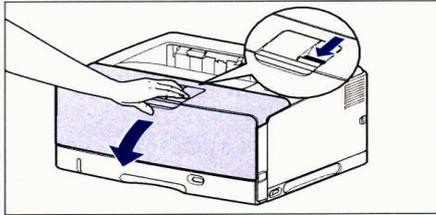


2. カートリッジをプリンタから取り出します。

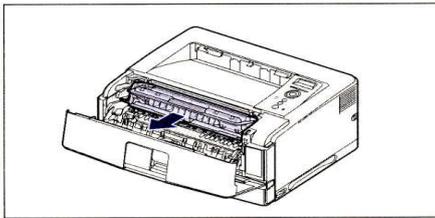


3. 搬送ガイドを持ち上げ、水を含ませた布で紙粉やトナーを拭き取ります。

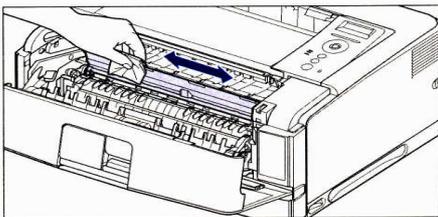


4. カートリッジをビニール袋から取り出します。

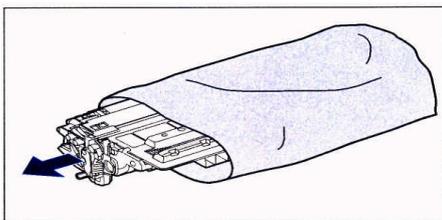


5. カートリッジをゆっくりと5~6回振り、内部のトナーを均一にします。

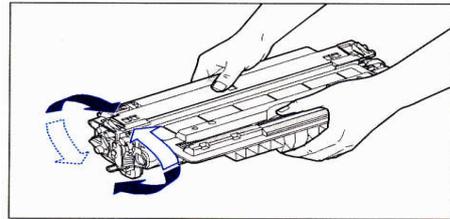


6. 矢印のついている面を上にして、カートリッジを正しく持ちます。

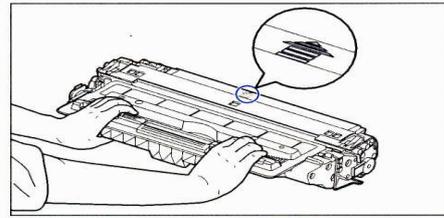

7. カートリッジを両手で持ち本体に取り付けます。トナーカートリッジの(A)をガイド(B)に合わせ止まるまで差し込みます。

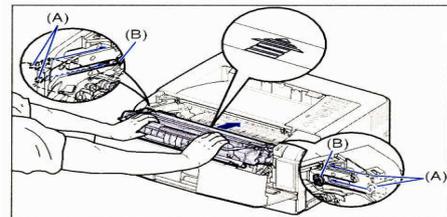

8. 前カバーを閉めます。

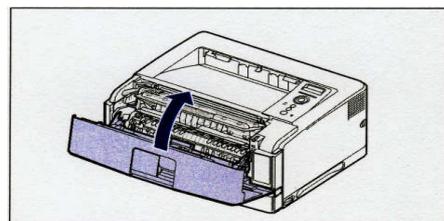

注意：使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙